


Instruktion för anslutning till QuiPower Core

Version 1.3.0


Instruktion för anslutning till Enequis QuiPower Core

Följande instruktion beskriver inställningar för konfiguration mot Enequis QuiPower Core EMS HW 01 och är ett komplement till deras Installationsmanual. För att kunna konfigurera OCPP på chargecontrollern så måste först dessa moment utföras.


1. Ta bort eventuell bygel på CCU mellan 12V(6) och IN2(2) enligt schema nedan
2. Spänningssätt laddboxen, följ instruktionerna och utför ändringarna i laddarens webgränssnitt

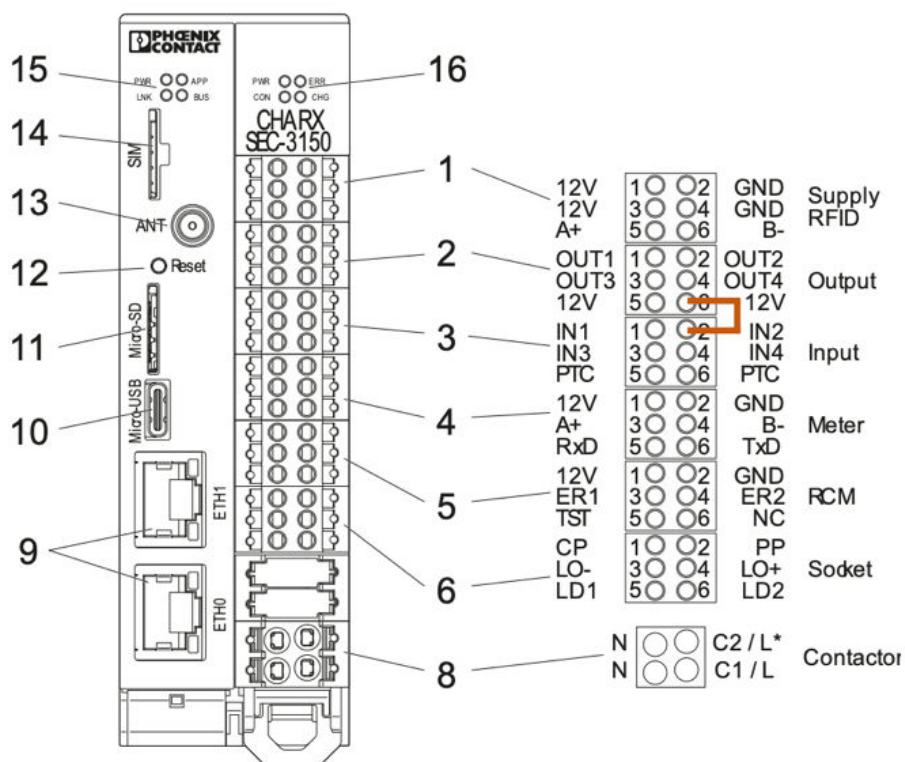


3. Koppla in patchkabel mellan uttag i **QuiPower Core** och dator. Dator skall vara inställd på DHCP
4. Öppna en webbläsare och skriv in adress `ev3000.local/` alternativt `http://ev3000.local`
5. Logga in som användare operator, lösenordet finns tryckt på insidan av skyddsplåten

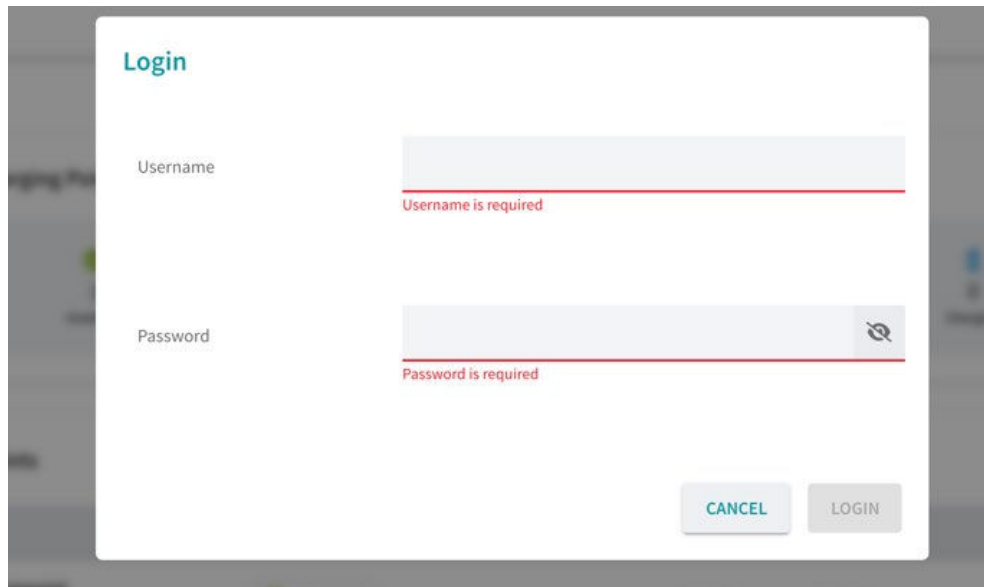


6. Klicka på Charging Park, Charging Stations, Configuration.

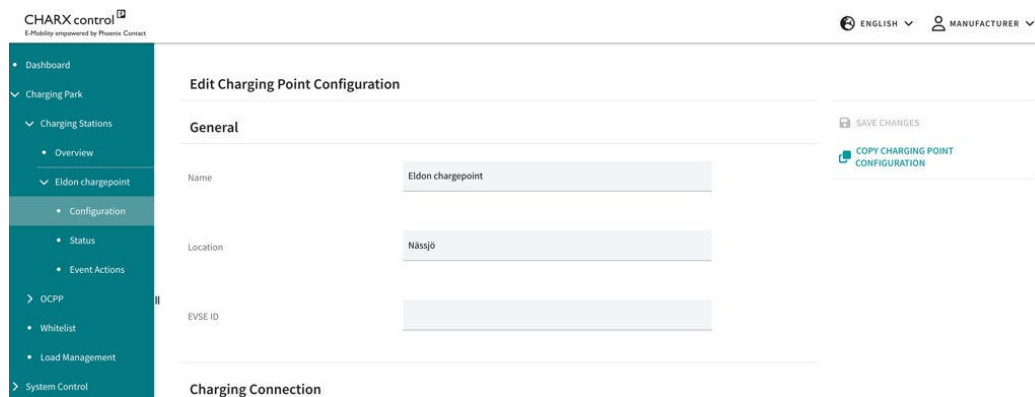


7. Scrolla längst ner på sidan och under rubriken Release Charging ändra Release Mode till By Modbus. Klicka sedan på SAVE.

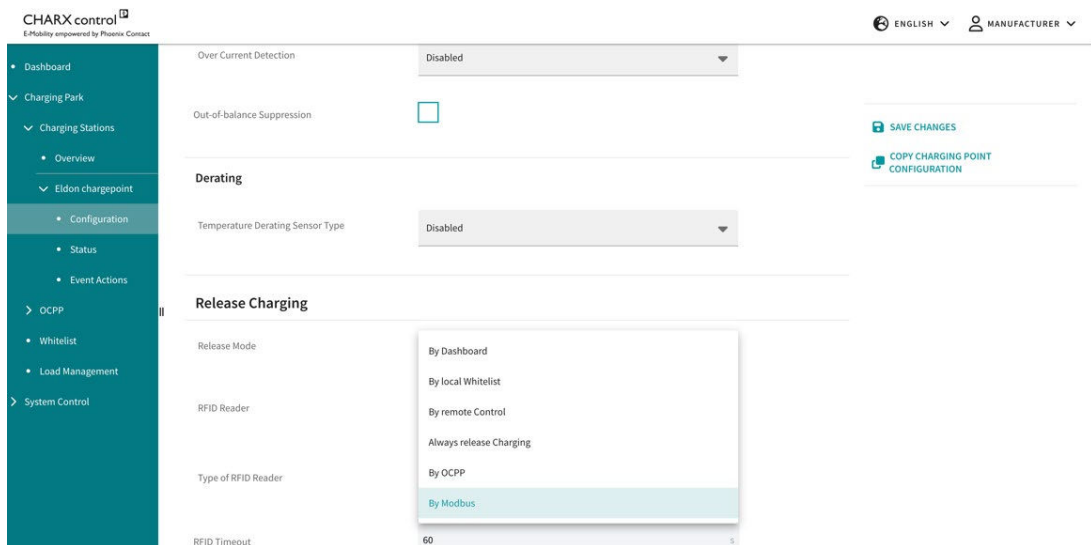

8. Klicka sedan på System Control, Network och fyll i nedanstående uppgifter och klicka på SAVE.

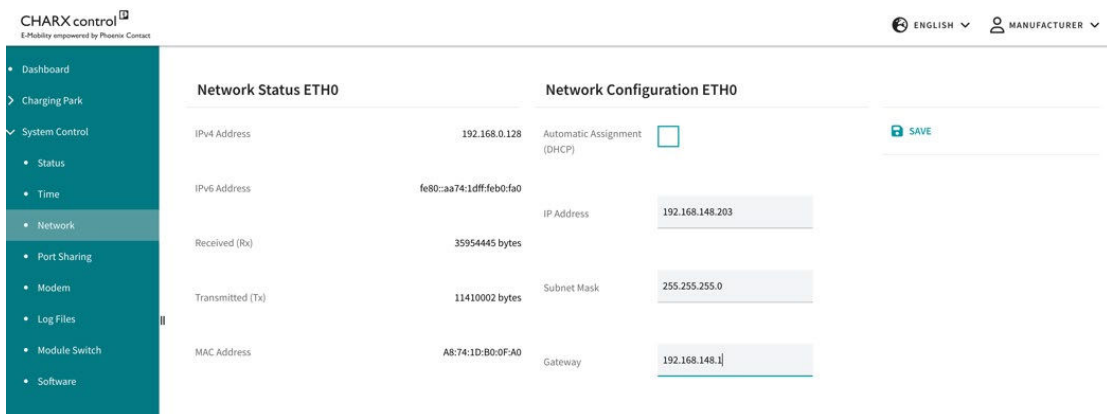

9. Klicka på Status och sedan Reboot System.

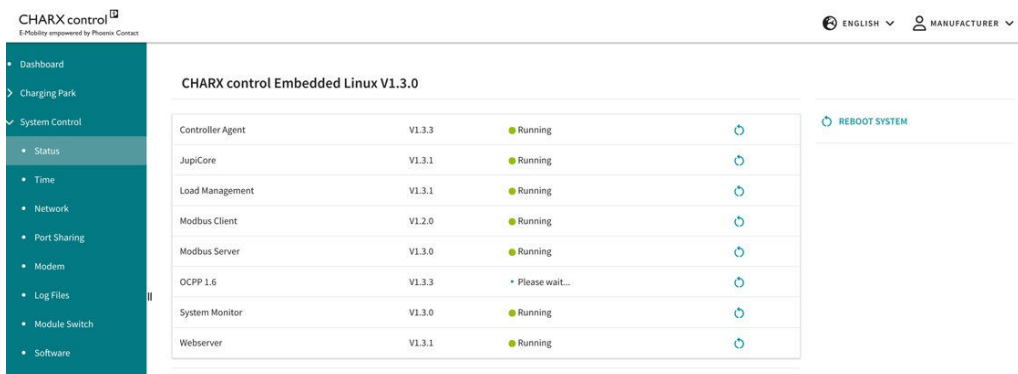

10. Du har nu konfigurerat laddboxen till Enequis QuiPower Core.

EN KRAFT

ATT RÄKNA

MED

Version 1.3.0

ELDON
INSTALLATION 

www.eldoninstallation.se