



	Detalj	Art. nr.
1	Konsol	BF1400/TF1400
2	Fotplatta	FP1400
3	Träskruv 6-kant 6x30	TS6301/TS6310

	Detalj	Art. nr.
4	Självgängande skruv 6,3x19	SS6191/SS6190
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200

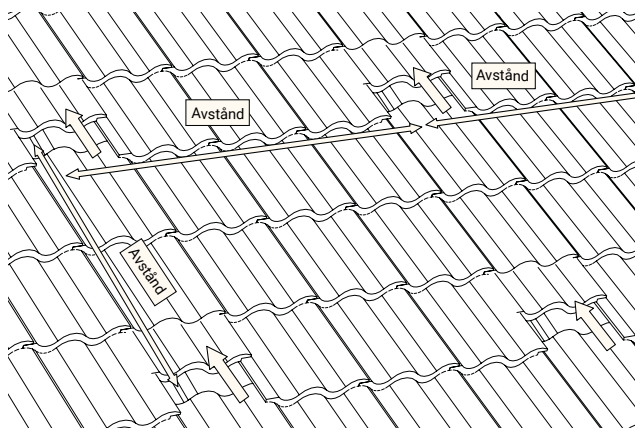

### 1. Förbered för montering av fotplatta


Skjut upp pannorna på avstånd där infästningarna ska monteras baserat på snö- och vindlastberäkning.

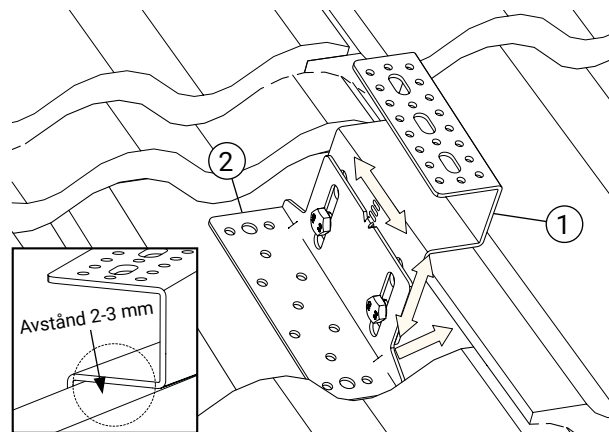

### 2. Justering av fotplatta och konsol


Justera konsolen (1) mot pannan.

**OBS!** Lämna 2-3 mm luft mellan konsol och panna som rörelsemån. Vid behov av slipning, följ panntillverkarens instruktioner.

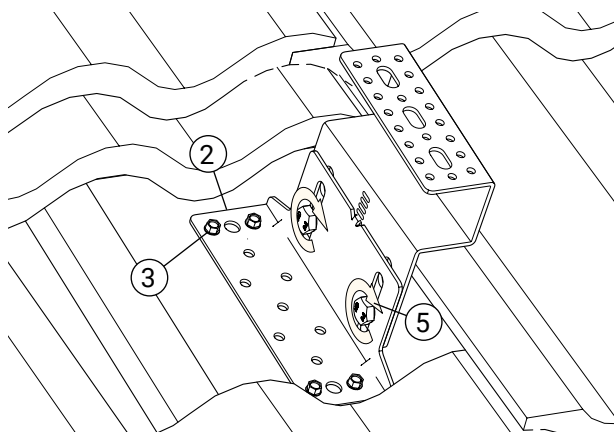


### 3. Slutmontering av fotplatta och konsolen

Dra åt bultarna (5) och skruva fotplattan (2) till undertaket med minst 4 st träskruvar (3).

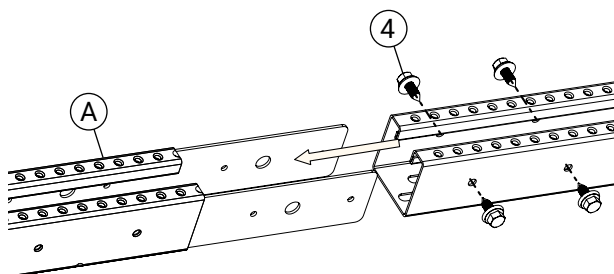

### 5. Skarvning av skena

Skenorna (A) skarvas med 4 st. självgängande skruv (4).

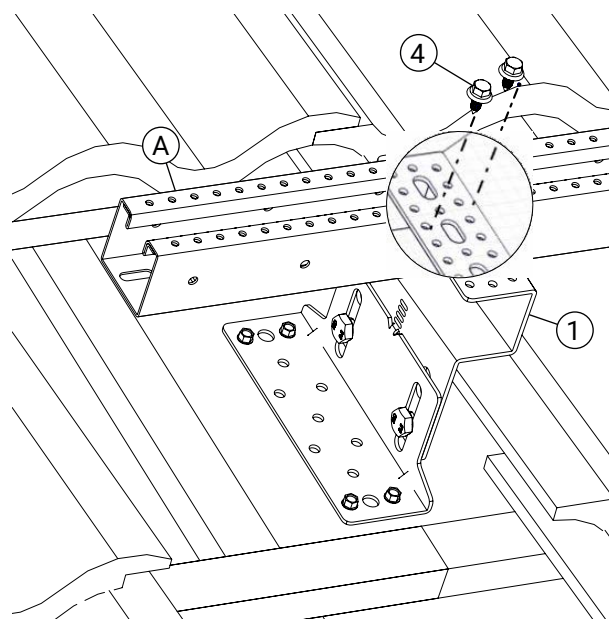

### 4. Montering av skena

Skruva skenan (A) till varje konsol (1) med 2 st självgängande plåtskruv (4).

**OBS!** Börja i mitten av konsolen för möjlighet till justering längs taket.