Solpanelsfäste papptak

	Detalj	Art. nr.
1	Tätplåt förhöjd	TP3551
2	Tätplåt slät	TP3552
3	Tätplåt perforerad	TP3924
4	Stödplatta	SP2525
5	Självgängande skruv 6,3x19	SS6191/SS6190
6	Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305

	Detalj	Art. nr.
7	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
8	Gummibricka	GB0010
9	C-profil	CP1400
10	Solcellsskena	IS2450
11	Skarvbeslag	SK0270
12	Bult M10x20	BU1201/BU1200

Följ arbetsmiljöverkets regler. Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.

TP3551

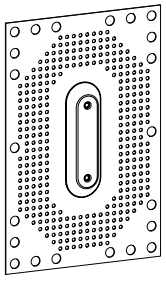

TP3552

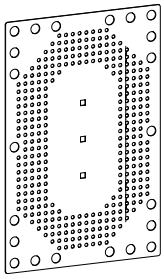

TP3924

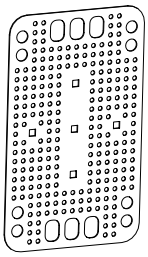

SP2525

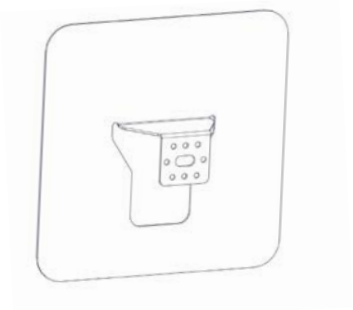

C-profil

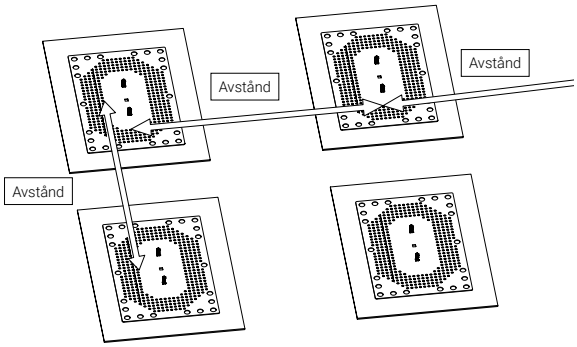

1. Placering av infästningar

Placera ut infästningarna på avstånd baserat på snö– och vindlastberäkning. Följ separata monteringsanvisningar.

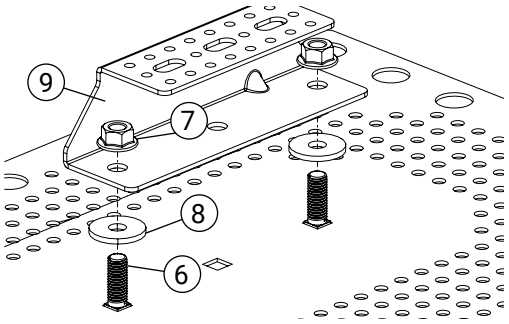

2. Montering av C-profil mot infästning

C-profilen (9) skruvas till infästningsplåten med 2 st bult (6), mutter (7) och gummibricka (8).

Bult och mutter dras åt så gummibrickan pressas ihop något.

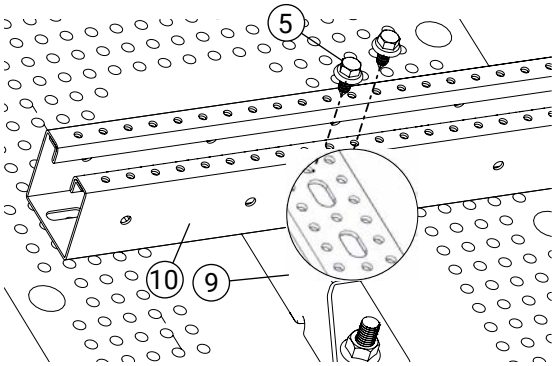

3. Montering av skena

Skruva skenan (10) till varje C-profil (9) med 2 st självgängande plåtskruv (5). ***OBS!*** *Börja i mitten av profilen för möjlighet till justering längs taket.*

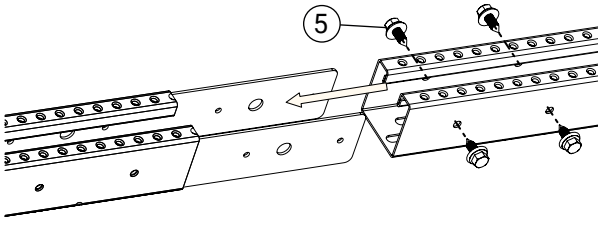

4. Skarvning av skena

Skenorna skarvas med 4 st. självvgängande skruv (5).

WELAND STÅL
Industrivägen 1 | 523 90 Ulricehamn | Tel. 0321-261 60
info@welandstal.se | www.welandstal.se

Följ arbetsmiljöverkets regler. Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.

Stödplatta

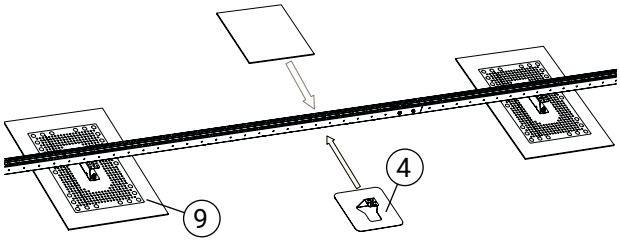

1. Placering av stödplatta

Stödplattan (4) placeras mellan två C-profiler (9) för att reducera punktlasten mot taket.

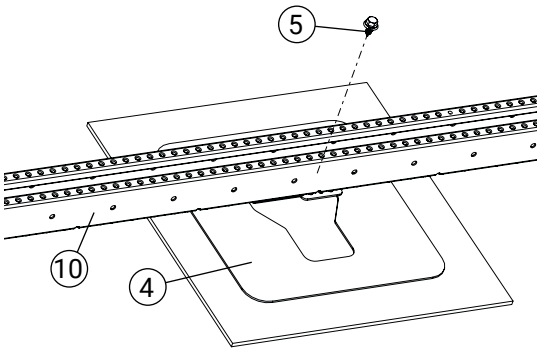

2. Fastskruvning av stödplatta

Placera en skyddsmatta av samma typ av material som taket mellan takytan och stödplattan.

Skruva fast stödplattan (4) i skenan (10) med 1 st självgängande skruv (5).

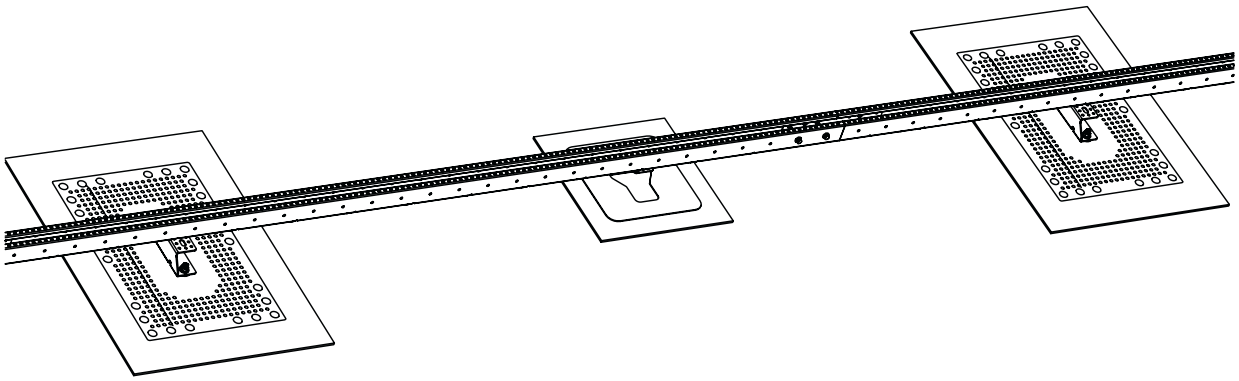

Färdigt montage